Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~
Тел: +7 (800) 200 11 76

ярцево-мебель.рф

Россия, Москва, м. Авиамоторная,
Шоссе Энтузиастов, д.12к2, ТЦ
"Город Лефортово", 4 этаж

Спальный гарнитур *“Диора”*

Шкаф 6-ти дверный.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.
Ограничить штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия.
В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдержать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.
Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.
В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола, во-избежание поломки имеющихся опор.
Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освежать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.
Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковок и сохранить. Убедитесь что габариты комнаты (особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) гарантируют размещение изделия.
Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шпильки и вставьте шканты, в металлические втулки вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстия 8 мм аккуратно вбейте шканты, в фурнитуру вкрутите шпильки, в отверстия 5 мм, в левой и правой боковине, и в центральной стенке, и в центральной стойке, вкрутите полкодержатели. Прикрутите ответные планки петель на боковине.
3. Соберите каркас согласно схеме, затяжная эксцентриковое соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентрики.
Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок.
Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, затяните эксцентриковую стяжку.
Для безопасной сборки установите горизонтальные щиты.
Закрепите крышку. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно.
Перед фиксацией ДВПО проверьте диагональ корпуса шкафа.
Зафиксируйте ДВПО саморезами к поперечной планке.
Прикрутите уголки крепления ДВПО. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышку. Прикрутите уголки крепления ДВПО.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальную плоскость.
Ручки на дверях должны быть ниже середины. К краям дверям прикрутите накладные петли(они не имеют загиба на плече петли), а к центральным(с зеркалами)-полунакладные петли.
6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите полки, в центральной секции прикрутите штангодержатели и установите штангу.
7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Фурнитура

Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		28 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		28 шт.	Шкант.
③		24 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		16 шт	Полкодержатель под винт.
⑤		6 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		16 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		6 шт.	Ручка.
⑨		32 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑩		24 шт.	Скоба держатель ДВП.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	12 шт.	Винт к ручке + шайба пластиковая.
	160 шт.	Шуруп 4*16.
	8 шт.	Ножка мебельная М6х20.
	24 шт.	Планка к петле.
	16 шт.	Евровинт 6,3*13.
	28 шт.	Заглушка эксцентрика.
	3 шт.	Штанга (874).
	60 шт.	Гвозди.
	12 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

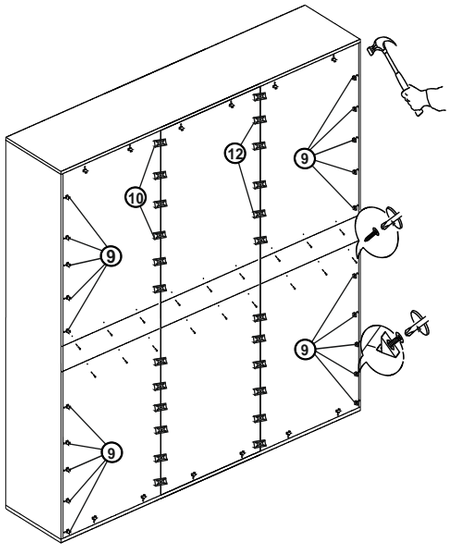

Схема сборки.

Спальня “Диора”
Шкаф 6-ти дверный.

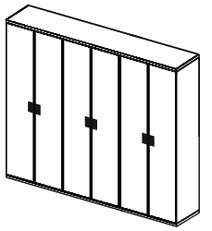

Регулировка дверей

Установка петли

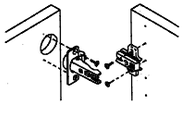



Эксцентриковое соединение

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение		Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс -	Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс -	Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.1.2	1	Сбс -	Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.2	3	Дв -	Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.2.5	1	Вс -	Верхняя стенка	2720 x 599 x 16	1
		Гсн -	Горизонтальная стенка нижняя	2720 x 599 x 16	1
1.5.1	2	Р -	Распорка	882 x 200 x 16	1
		Гс -	Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		П -	Полка	882 x 530 x 16	2
			Штанга	874	1
1.5.4	1	Р -	Распорка	892 x 200 x 16	1
		Гс -	Горизонтальная стенка	892 x 563 x 16	2
			Штанга	884	1
1.8.5	1	ДВП -	ДВП задняя стенка	1100 x 906	2
		ДВП -	ДВП задняя стенка	1100 x 894	4
1.9.9	1		фурнитура		1 к-т.
упаковок всего	11				

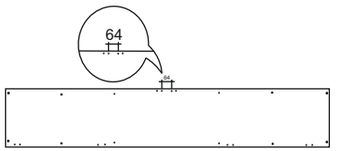

Боковая стенка левая

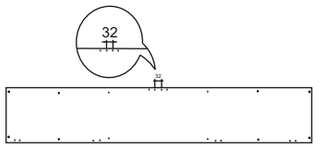
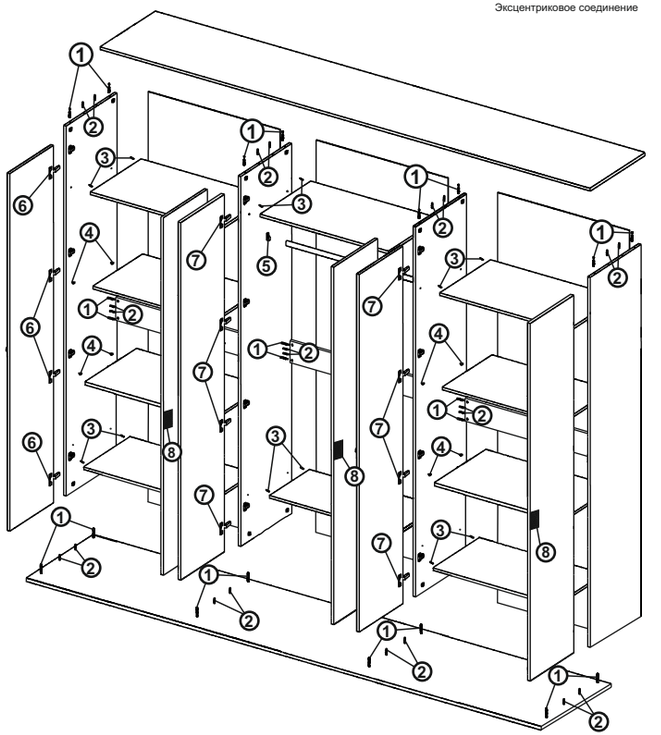
Боковая стенка правая