

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~
Тел: +7 (800) 200 11 76


ярцево-мебель.рф

Россия, Москва, м. Авиамоторная,
Шоссе Энтузиастов, д.12к2, ТЦ
"Город Лефортово", 4 этаж

Спальный гарнитур

“Bogemia Farfalle”

Шкаф 5-ти дверный.

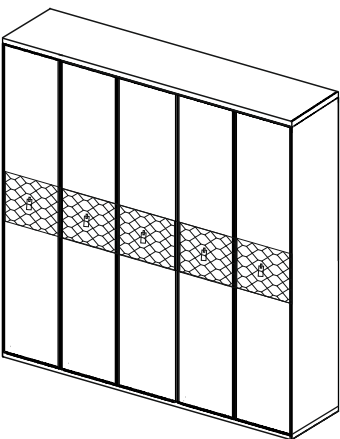

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедитесь, что габариты комбината (особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2300 см) соответствуют размерам помещения изделия. Косметическую и базовую сборку изделия можно произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шпатель и вставьте шпатель, 6 металлических шурупов вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстия 8 мм аккуратно вбейте шпатель, в фторопластовые вкрутите шпатель, в отверстия 5 мм в левой боковине и в центральной слева вкрутите подкрепитель.
3. Прикрутите ответные планки петель на боковине.
4. Собираете каркас согласно схеме, затягивая эксцентрикное соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
5. Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентрик. Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, затяните эксцентрикное соединение.
6. Для базовой сборки установите горизонтальные шпатель. Закрепите крышку. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с любой стороны).
7. Перед фиксацией ДВП просверлите диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке.
8. Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышке. Прикрутите уголки крепления ДВП.
9. Расположите двери шкафа на горизонтальной плоскости.
10. Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрикное соединение. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям прикрутите накладные петли (они не имеют задатка на плече петли), а к центральной(с зеркальной-поверхностью петли).
11. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки, в правой секции прикрутите шпатель-подкрепитель и установите шпатель.
12. Согласно схеме установите корпус.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки.



В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание повреждений имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем использовать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку. Инструкцию хранения на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		28 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		28 шт.	Шкант.
③		24 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		16 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		4 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		12 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		5 шт.	Ручка.
⑨		36 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑩		16 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		8 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑫		30 шт.	Дюбель шарнирный.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	5 шт.	Винт к ручке.
	126 шт.	Шуруп 4*16.
	10 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	20 шт.	Планка к петле.
	16 шт.	Евровинт 6,3*13.
	28 шт.	Заглушка эксцентрика.
	2 шт.	Штанга (874).
	45 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

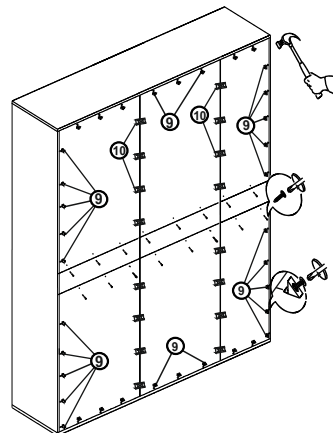


Эксцентриковое соединение

Схема сборки.

Спальня "Bogemia Farfalle"

Шкаф 5-ти дверный.

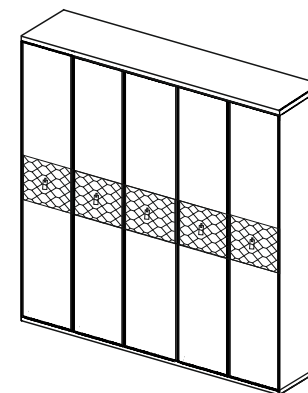

Установка петли



Регулировка дверей

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
1.1.2	1	Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.4*	1*	Двз - Двери (2 левые с зеркалом)	2275 x 450 x 18	2
1.4.1*	1*	Двз - Двери (1 правая с зеркалом)	2275 x 450 x 18	1
1.4.2	1	Двз - Двери (1 пр+1лев с зеркалами)	2275 x 450 x 18	2
1.4.2	1	Дв - Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.4.4	1	Дв - Двери (Лак правая+2левых)	2275 x 450 x 18	3
1.2.3	1	Вс - Верхняя стенка	2266 x 599 x 16	1
1.5.2	1	Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	2266 x 599 x 16	1
1.5.2	1	Рм - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
1.5.2	1	Гсм - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
1.5.2	1	Пм - Полка малая	428 x 530 x 16	2
1.5.1	1	Р - Распорка	882 x 200 x 16	1
1.5.1	1	Гс - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
1.5.1	1	Штанга	874	1
1.5.1	1	П - Полка	882 x 530 x 16	2
1.5.4	1	Рср - Распорка средняя	892 x 200 x 16	1
1.5.4	1	Гср - Горизонтальная стенка средняя	892 x 563 x 16	2
1.5.4	1	Штанга	884	1
1.8.1	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 440	2
1.8.1	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 894	2
1.8.1	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 906	2
1.9.5*	1*	фурнитура		1 к-т.
1.9.6	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		10		
*- для комплекта с зеркалами				

Сборка дверей.

