

Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уюта вашему дому~
Тел: +7 (800) 200 11 76

ярцево-мебель.рф

Россия, Москва, м. Авиамоторная,
Шоссе Энтузиастов, д.12к2, ТЦ
"Город Лефортово", 4 этаж

Спальный гарнитур “Римини”

Шкаф 6-ти дверный.

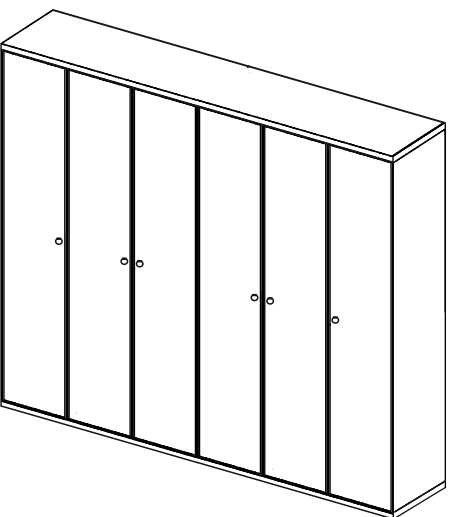

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедиться что габариты комнаты (особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) соответствуют размещению изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В одно шкафа верните штыки и вставьте шканти, в монтажные вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шканти, в фурноры верните штыки, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральной ствга верните полкодержатели. Приверните ответные планки петлей на доковине.
3. Собрите каркас согласно схеме, затягивая эксцентрикное соединение шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
- Установите крайнюю боковину на одно шкафа, затяните эксцентрик. Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, затяните эксцентрикную стяжку.
- Для безопасной сборки установите горизонтальные штыки. Заверните крышки. Боковины, установка/пикомис планка с краиней (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и одно. Перед фиксацией ДВТО проверьте дисаить корпус шкафа. Зафиксируйте ДВТО саморезами к поперечной планке. Приверните угловые крепления ДВТО. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышку. Приверните углки крепления ДВТО.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальную плоскость. Руки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям приверните накладки петлюони не имеют загиба на петле петлю), а к центральной (с держателем) подвисающие петлю.
6. Установите и отрезулируйте двери согласно схеме. Приверните ручки, установите полки, в правой секции приверните шканти/держатели и установите шканти.
7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Оранжевый штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежание помехи имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освещать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.



Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		36 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		36 шт.	Шкант.
③		32 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		16 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		4 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		16 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		6 шт.	Ручка.
⑨		40 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑩		24 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		10 шт.	Ножка мебельная М6х20.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	12 шт.	Винт к ручке.
	156 шт.	Шуруп 4*16.
	12 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	24 шт.	Планка к петле.
	16 шт.	Евровинт 6,3*13.
	36 шт.	Заглушка эксцентрика.
	2 шт.	Штанга (874).
	60 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

Схема сборки.


Спальня "Римини" Шкаф 6-ти дверный.

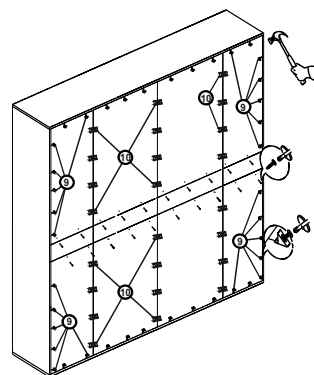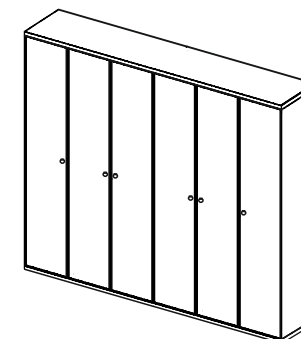


Установка петли



Регулировка дверей




Эксцентриковое соединение

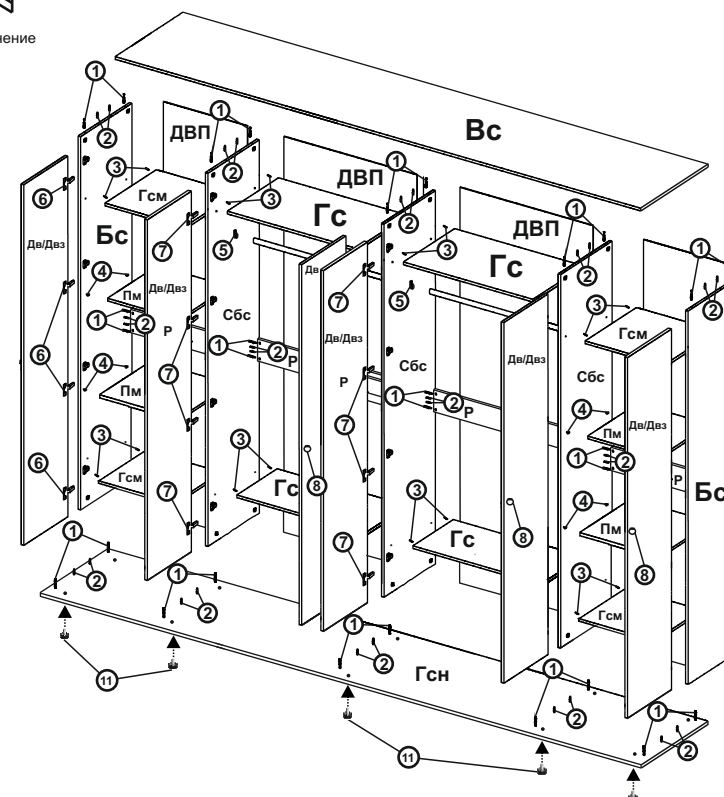

№ упаковки	Кол-во упаковки	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	Бс - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.1.2	2	Сбс - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.2	3(2*)	Дв - Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.4.1	1*	Дв - Двери с зеркалам (правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.2.6	1	Вс - Верхняя стенка	2720 x 599 x 16	1
		Гсн - Горизонтальная стенка нижняя	2720 x 599 x 16	1
1.5.2	2	Рм - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
		Гсм - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
		Пм - Полка малая	428 x 530 x 16	2
1.5.4	2	Рс - Распорка средняя	892 x 200 x 16	1
		Гс - Горизонтальная стенка	892 x 563 x 16	2
		Штанга	884	1
1.8.4	1	ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 906	4
		ДВП - ДВП задняя стенка	1100 x 440	4
1.9.7	1	фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		13		
*- для комплекта с зеркалами				



Боковая стенка левая

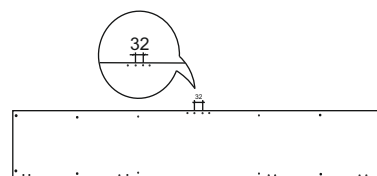

Боковая стенка правая