

# Мебельный комбинат “Ярцево”


~Уюта вашему дому~  
Тел: +7 (800) 200 11 76

ярцево-мебель.рф

Россия, Москва, м. Авиамоторная,  
Шоссе Энтузиастов, д.12к2, ТЦ  
"Город Лефортово", 4 этаж

## Спальный гарнитур “Римини”

Шкаф 4-х дверный.

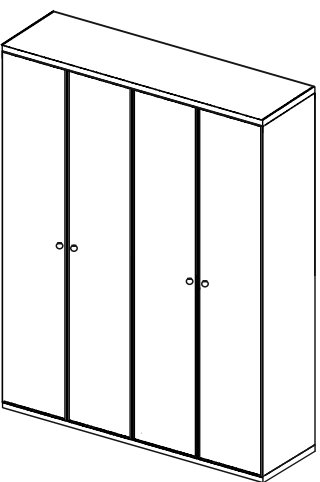

### Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распечатать инструкцию, вырезать все этикетки с Упаковок и сохранить. Убедиться что габариты комнаты (особенно высота) должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) заранее приоткрыть все двери. Качественную и безопасную сборку увидите сразу произведете не менее двух человек.

#### Сборка

1. В одно шкафа сверните шпика и вставьте шпиканы, в монтажные места вертута сверните ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шпиканы, в фронты сверните шпика, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральном слота сверните полкодержатели. Привертите оцинкованные планки пельте на доковине.
3. Собрать каркас согласно схеме, зафиксировать эксцентрикное соединение шпикантинным ключом или крестообразной отверткой. Установите крайнюю боковину на одно шкафа, заставьте эксцентрик. Боковины между собой соединяются при помощи распорных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, заставьте эксцентрикное соединение.
4. Для безопасной сборки установите горизонтальные шпика. Завершите крышки: Боковины, установка/инсталляция планки с краями (с любой стороны).
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и одно. Перед фиксацией ДВП проверьте диаметр корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке. Привертите углки крепления ДВП. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и в крышке. Привертите углки крепления ДВП.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальной плоскости. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям привертите пластиковые петли/ноги на высоте задка на палец (петли), а к центральному (с зеркалами)-поднявшадне петлю.
6. Установите и регулируйте двери согласно схеме. Привертите ручки, установите ножки, в правой секции привертите антизащелки и установите шпика.
7. Согласно схеме установите корпус.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующих фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

### Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ораричить штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во-избежании поломки имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.





Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

### Фурнитура


Условные обозначения	Вид	Кол-во (шт.)	Наименование	Вид	Кол-во (шт.)	Наименование
①		20 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).		8 шт.	Винт к ручке.
②		20 шт.	Шкант.		96 шт.	Шуруп 4*16.
③		16 шт.	Шток эксцентрика усиленный.		8 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.		16 шт.	Планка к петле.
⑤		4 шт.	Штангодержатель.		8 шт.	Евровинт 6,3*13.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.		20 шт.	Заглушка эксцентрика.
⑦		8 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.		2 шт.	Штанга (874).
⑧		4 шт.	Ручка.		30 шт.	Гвозди.
⑨		32 шт.	ДВП держатель (уголок пластик).		1 шт.	Ключик шестигранный.
⑩		8 шт.	Скоба держатель ДВП.			
⑪		6 шт.	Ножка мебельная М6х20.			

### Схема сборки.

## Спальня "Римини" Шкаф 4-х дверный.

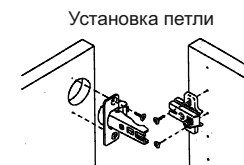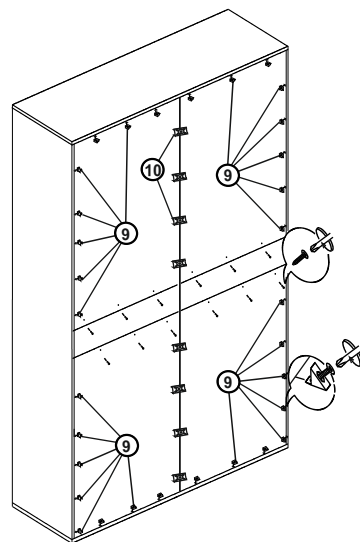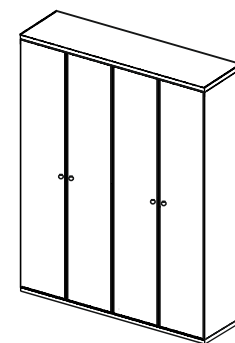

Эксцентриковое соединение

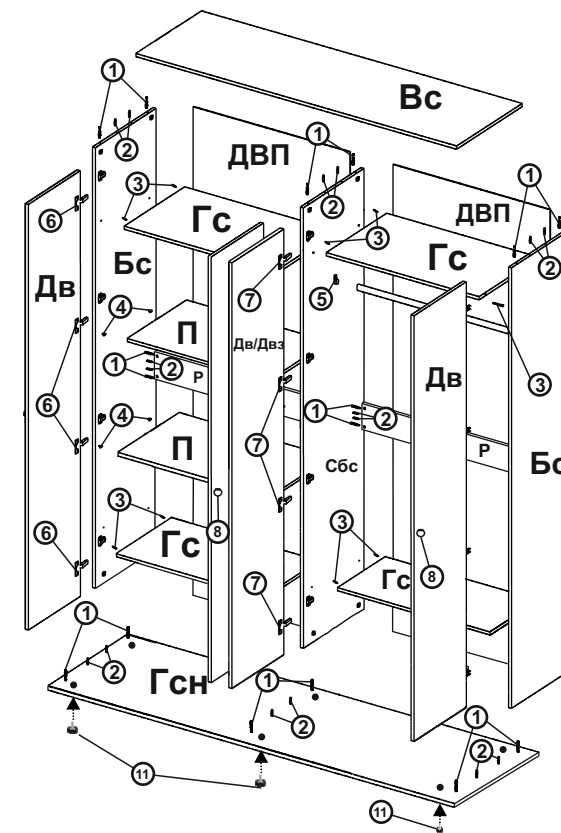

№ упаковки	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	<b>Бс -</b> Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		<b>Сбс -</b> Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.2	2	<b>Дв -</b> Двери (Лак правая+левая)	2275 x 450 x 18	2
1.4.1*	1*	<b>Двз -</b> Двери (правая+левая)	2275 x 450 x 16	2
1.2.1	1	<b>Вс -</b> Верхняя стенка	1812 x 599 x 16	1
		<b>Гсн -</b> Горизонтальная стенка нижняя	1812 x 599 x 16	1
1.5.1	1	<b>Р -</b> Распорка	882 x 200 x 16	1
		<b>Гс -</b> Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		Штанга	874	1
1.5.3	1	<b>П -</b> Полка	882 x 530 x 16	2
		<b>Р -</b> Распорка	882 x 200 x 16	1
		<b>Гс -</b> Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
1.8.2	1	<b>ДВП -</b> ДВП задняя стенка	1100 x 894	4
		фурнитура		1 к-т.
<b>упаковок всего</b>		<b>7</b>		
*- для комплекта с зеркалами				

