

# Мебельный комбинат "Ярцево"


~Уюта вашему дому~  
Тел: +7 (800) 200 11 76

ярцево-мебель.рф

Россия, Москва, м. Авиамоторная,  
Шоссе Энтузиастов, д.12к2, ТЦ  
"Город Лефортово", 4 этаж

## Спальный гарнитур "RIMINI SOLO"

Шкаф 3-х дверный.

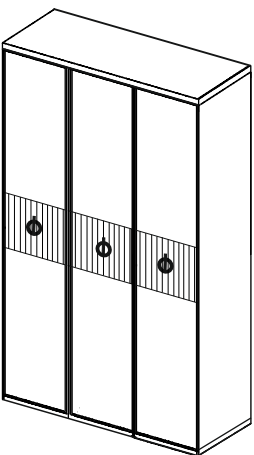

### Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо расстелить изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедитесь, что заданные количества (особенно высоко-дождка быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) заминирован равномерно изделия. Качественную и безопасную сборку изделия можно произвести не менее двух человек.

#### Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шурупы и вставьте шкиты, 6 металлических шурупы вкрутите ножки.
  2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вбейте шкиты, в фурноры вкрутите шурупы, в отверстие 5 мм в левой боковине и в центральной ствца вкрутите подпоржкителн.
  3. Вкрутите оветные планки пенья на боковине.
  3. Собираете корпус согласно схеме, заставляя эксцентрисовое соединение шестидраным ключом или крестообразной отверткой.
- Установите крайнюю боковину на дно шкафа, заставьте эксцентры. Боковины между соединяются при помощи распорных планок. Соедините крайнюю боковину с центральной с помощью распорной планки, заставьте эксцентрисовую стяжку.
- Для безопасной сборки установите горизонтальные штыри. Закрепите крышки. Боковины устанавливаются начиная с крайней (с левой стороны).
4. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и дно.
  4. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и дно.
  4. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и дно.
- Перед фиксацией ДВП проверьте диагональ корпуса шкафа. Зафиксируйте ДВП саморезами к поперечной планке. Прикрутите уголки крепления ДВП. Вставьте заднюю стелку в пазы на боковинах и в крышке. Прикрутите уголки крепления ДВП.
5. Расположите двери шкафа на соответствующую плоскость.
- Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрисового соединения. Ручки на дверях должны быть ниже середины. К крайним дверям прикрутите накладные петли (они не имеют задат на плече петли), а к центральной (с зеркальной-пору) накладные петли.
6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Прикрутите ручки, установите ножки, в правой секции прикрутите шпингалет (если установлен шпингалет).
  7. Согласно схеме установите карниз.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектацией фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

### Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Оранжевый штабелирование пакетов, во-избежании появления механических повреждений изделия. В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрисовые стяжки. В случае необходимости перемещая изделие по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподнятым изделием над уровнем пола, во-избежании поломки имеющихся опор.


Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем осветлять поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошок, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

## Фурнитура



Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		20 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		20 шт.	Шкант.
③		16 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		4 шт.	Петля полунакладная с доводчиком.
⑧		3 шт.	<b>Ручка.</b>
⑨		30 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.).
⑩		8 шт.	Скоба держатель ДВП.
⑪		6 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑫		18 шт.	Дюбель шарнирный.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	6 шт.	Винт к ручке.
	74 шт.	Шуруп 4*16.
	6 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	12 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	20 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (874).
	30 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

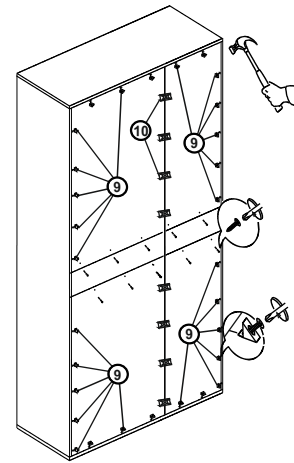

## Схема сборки.

### Спальня "RIMINI SOLO" Шкаф 3-х дверный.

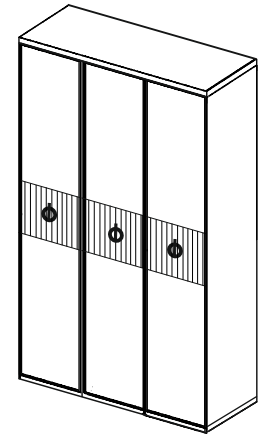

Эксцентриковое соединение

№ упаковок	Кол-во упаковок	Условное обозначение	Размер детали	Кол-во
1.1.1	1	<b>Бс</b> - Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
		<b>Сбс</b> - Средняя боковая стенка	2282 x 563 x 16	1
1.4.4	1	<b>Дв</b> - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая+ левая)	1120 x 450 x 18	3
		Дверь верх (лев+прав)	1155 x 450 x 18	3
1.4.3*	1*	<b>Двз</b> - Двери низ (с зеркалом)+ ВСТАВКА ДВЕРИ (левая)	1120 x 450 x 18	1
		Дверь верх (с зеркалом) (лев)	1155 x 450 x 18	1
		<b>Дв</b> - Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (правая+ левая)	1120 x 450 x 18	2
		Дверь верх (лев+прав)	1155 x 450 x 18	2
1.2.2	1	<b>Вс</b> - Верхняя стенка	1358 x 599 x 16	1
		<b>Гсн</b> - Горизонтальная стенка нижняя	1358 x 599 x 16	1
1.5.2	1	<b>Рм</b> - Распорка малая	428 x 200 x 16	1
		<b>Гсм</b> - Горизонтальная стенка малая	428 x 563 x 16	2
		<b>Пм</b> - Полка малая	428 x 530 x 16	2
1.5.3	1	<b>Р</b> - Распорка	882 x 200 x 16	1
		<b>Гс</b> - Горизонтальная стенка	882 x 563 x 16	2
		Штанга	874	1
1.8.1	1	<b>ДВП</b> - ДВП задняя стенка	1100 x 440	2
		<b>ДВП</b> - ДВП задняя стенка	1100 x 894	2
1.9.1	1	фурнитура		1 к-т.
<b>упаковок всего</b>		<b>7</b>		

\*- для комплекта с зеркалами

## Сборка дверей.

