

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~
Тел: +7 (800) 200 11 76


ярцево-мебель.рф

Россия, Москва, м. Авиамоторная,
Шоссе Энтузиастов, д.12к2, ТЦ
"Город Лефортово", 4 этаж

Спальный гарнитур

“Bogemia Farfalle”

Шкаф 2-х дверный.

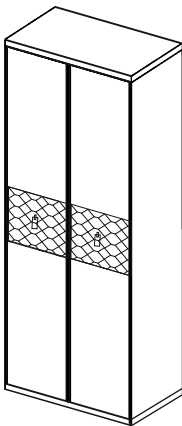

Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо распаковать изделие, вырезать все этикетки с упаковки и сохранить. Убедитесь, что заводской комплект (особенно высота-должна быть не менее 2400 см- при горизонтальной сборке не менее 2500 см) гарантирующим разделение изделия. Качественную и безопасную сборку изделия могут произвести не менее двух человек.

Сборка

1. В дно шкафа вкрутите шпильки и вставьте шкиты, в монтажные втулки вкрутите ножки.
2. Расположите боковины на полу. В отверстие 8 мм аккуратно вставьте шкиты, в фториты вкрутите шпильки, согласно схеме.
3. Приверните отъемные планки к ножкам на боковине.
3. Собираете каркас согласно схеме, затягивая эксцентриковые соединения шестигранным ключом или крестообразной отверткой.
- Установите крайнюю боковину на дно шкафа, затяните эксцентрики. Боковины между собой соединяются при помощи распорной планки.
- Для безопасной сборки установите горизонтальные шкиты.
- Закрепите крышку.
4. Вставьте заднюю стенку в пазы на боковинах и дно.
- Перед фиксацией ДВТО проверьте дисковый корпус шкафа.
- Закрепите ДВТО саморезами к поперечной планке.
- Приверните уголки крепления ДВТО.
5. Расположите двери шкафа на горизонтальную плоскость.
- Соедините двери согласно схеме при помощи эксцентрикового соединения. Ручки на дверях должны быть ниже середины.
6. Установите и отрегулируйте двери согласно схеме. Приверните ручки, установите ножки или, по желанию, приверните титаносредствити и установите шкиты.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание поломки имеющихся опор.



Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освещать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт)	Наименование
①		12 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		12 шт.	Шкант.
③		8 шт.	Шток эксцентрика усиленный.
④		8 шт.	Полкодержатель под винт.
⑤		2 шт.	Штангодержатель.
⑥		8 шт.	Петля накладная с доводчиком.
⑦		2 шт.	Ручка.
⑧		20 шт.	ДВП держатель (уголок пластик.)
⑨		4 шт.	Ножка мебельная М6х20.
⑩		12 шт.	Дюбель шарнирный.

Вид	Кол-во (шт)	Наименование
	2 шт.	Винт к ручке.
	44 шт.	Шуруп 4*16.
	4 шт.	Демфер силиконовый самоклеющийся.
	8 шт.	Планка к петле.
	8 шт.	Евровинт 6,3*13.
	12 шт.	Заглушка эксцентрика.
	1 шт.	Штанга (864).
	20 шт.	Гвозди.
	1 шт.	Ключик шестигранный.

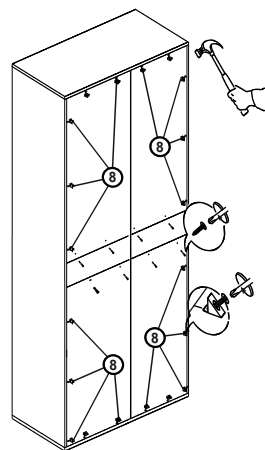

Эксцентриковое соединение

Схема сборки.

Спальня "Bogemia Farfalle"


Шкаф 2-х дверный.



Установка петель



Регулировка дверей

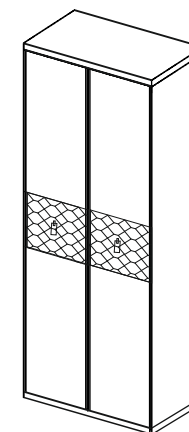

№ упаковк и	Кол-во упаково к	Условное обозначение		Размер детали	Кол-во
1.1.3	1	Бс -	Боковая стенка	2282 x 580 x 16	2
1.4.2	1	Дв -	Двери низ + ВСТАВКА ДВЕРИ (права)	1120 x 450 x 18	2
			Дверь верх (лев+прав)	1155 x 450 x 18	2
1.2.4	1	Вс -	Верхняя стенка	904 x 599 x 16	1
		Гсн -	Горизонтальная стенка нижняя	904 x 599 x 16	1
		Р -	Распорка	872 x 200 x 16	1
		Гс -	Горизонтальная стенка	872 x 563 x 16	2
		П -	Полка	872 x 530 x 16	2
			Штанга	864	1
1.8.0	1	ДВП -	ДВП задняя стенка	1100 x 882	2
1.9.0	1		фурнитура		1 к-т.
упаковок всего		5			

Сборка дверей.

