

Мебельный комбинат “Ярцево”

~Уюта вашему дому~

Тел: +7 (800) 200 11 76

ярцево-мебель.рф

Россия, Москва, м. Авиамоторная,
Шоссе Энтузиастов, д.12к2, ТЦ
"Город Лефортово", 4 этаж

Коллекция



SWEET DREAMS
collection style

Порядок сборки

Сборка кровати с подъёмным механизмом осуществляется при помощи множества фурнитуры.

1. Прикрутите пластиковые опоры (ножки) гайкой М8, вставьте демпфер серый на уголки, как показано на схеме.
2. Затем прикрутите уголки к царгам, при помощи винтов 6 x 25.
3. В царги и среднюю опору прикрутите полкодержатели с винтом для установки распорных планок. В среднюю опору вкрутите ножки мебельные М6х20.

В большую и малую спинку вкрутите штоки эксцентрика.

4. В уголки центральный вставьте демпфер серый и прикрутите при помощи винтов 6х25.
5. Прикрутите механизм подъёма к царгам винтами 6 x 25, которые найдётся в комплекте фурнитуры.

6. Прикрутите газовые амортизаторы к механизму подъёма.

цилиндром вверх. Прикрутите основание (смотрите схему сборки, которая находится в комплекте с подъёмным механизмом).

7. Отрегулируйте ножки мебельные М6х20, вставьте настилы и постелите матрас.

Примечание: После полной сборки кровати прикрутите саморезы 4,5х20 в крепление подъёмного механизма.

В случае необходимости регулировки зазора между изголовьем и стеной, прикрутите регулируемые опоры к изголовью. Вкручивая или откручивая опоры, отрегулируйте зазор.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, связанные с конструкцией мебели и комплектующей фурнитуры, для улучшения свойств производимой продукции.

Уход за мебелью

При длительном хранении мебели в упаковке, следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур, а также резких температурных колебаний.

Ограничить штабелирование пакетов, во избежание появления механических повреждений изделия.

В холодный период времени, перед сборкой, необходимо выдерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.

Периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикующие стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире, перед его перестановкой необходимо полностью освободить его от загрузки. Передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола, во избежание повреждений имеющихся опор.

Удаление пыли с поверхности производить сухой мягкой тканью. Для поддержания качественного внешнего вида изделия, рекомендуем освещать поверхность специальными составами для ухода за мебелью. Запрещается применять соду, порошки, пасты и производить влажную уборку.

Инструкцию хранить на протяжении срока эксплуатации мебели.

Фурнитура

Условное обозначение	Вид	Кол-во (шт.)	Наименование
①		4 шт.	Шток эксцентрика (резьба М-6).
②		4 шт.	Шкант.
③		3 шт.	Ножка мебельная черная (М6х20).
④		8 шт.	Винт 6х50.
⑤		36 шт.	Винт 6х25.
⑥		2 шт.	Опора мебельная (ножка).
⑦		56 шт.	Саморез 4,5х20.
⑧		8 шт.	Саморез 4х16.
⑨		4 шт.	Уголок металлический.
⑩		2 шт.	Гайка М8.
⑪		2 шт.	Шайба металлическая к гайке М8.
⑫		8 шт.	Полкодержатель с винтом.
⑬		2 шт.	Опора мебельная 55*22 мм.
⑭		2 шт.	Уголок царги центральный.
⑮		10 шт.	Демпфер серый.
		2 шт.	Подпятник войлочный круглый.
		4 шт.	Заглушка эксцентрика.
		1 шт.	Ключик шестигранный.

Важно!

Отверстия под подъёмный механизм находятся ближе к изголовью.

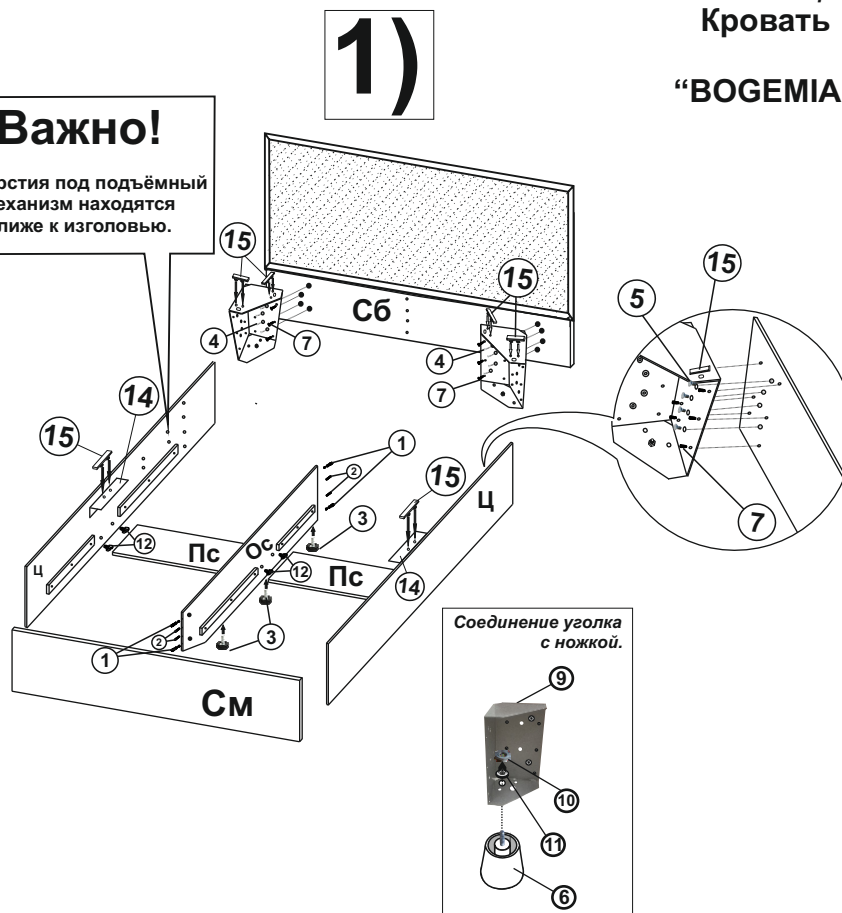


Схема сборки.


Кровать

“BOGEMIA”

2)


Важно!
Для крепления подъёмного механизма к царгам использовать винт 6х25.

3)

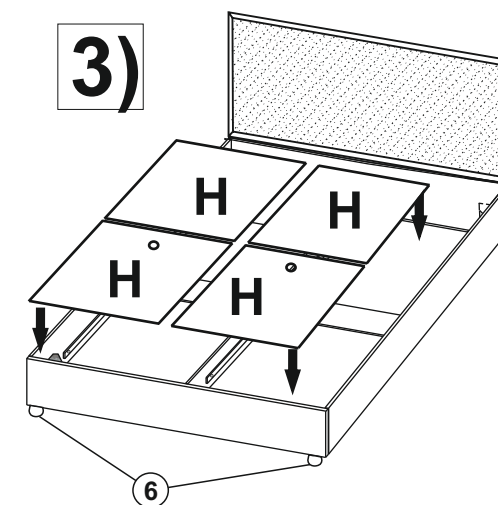

4)

Схема установки опоры мебельной.

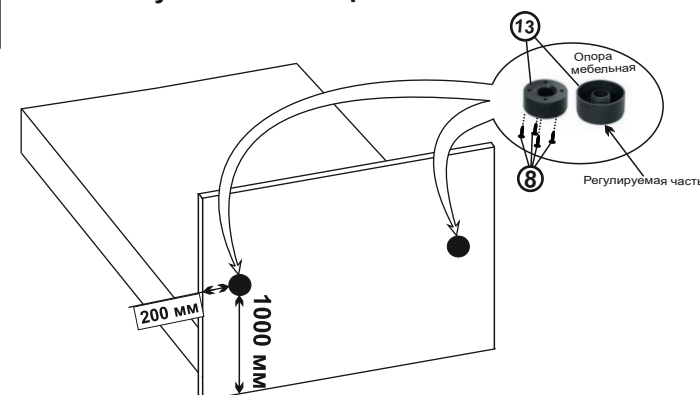

№ упаковки			Кол-во упаковок	Условное обозначение		Размер детали			Всего деталей комплекта
1,4М	1,6М	1,8М				1,4М	1,6М	1,8М	
2.1.2	2.1.1	2.1.3	1	Сб -	Спинка большая (мягкая, из ткани НОВАБУК)				1
				См -	спинка малая	1465 x 290 x18	17665 x 290 x 43	1868 x 290 x 18	1
				Пп -	передняя планка	1434 x 230 x 16	1634 x 230 x 16	1865 x 290 x 16	1
				Пс -	планки стяжные	708 x 110 x 16	808 x 110 x 16	908 x 110 x 16	2
2.4.3			1	Ц -	царга	2100 x 290 x 16			2
				Ос -	опора средняя	1875 x 230 x 16			1
2.7.4	2.7.2	2.7.6	1	Н -	настил	695 x 930 x 10	795 x 930 x 10	895 x 930 x 10	4
2.8.3			1		фурнитура				1 к-т.
2.3.4	2.3.2	2.3.6	1		Чехол для царг (из ткани НОВАБУК)				1 к-т.
2.5.2	2.5.1	2.5.3	1		Ортопедическое основание				1
2.6.1			1		Подъёмный механизм				1 к-т.
УПАКОВОК ВСЕГО			7						